


8 - Mode d'emploi Clavier

Mise sous tension :

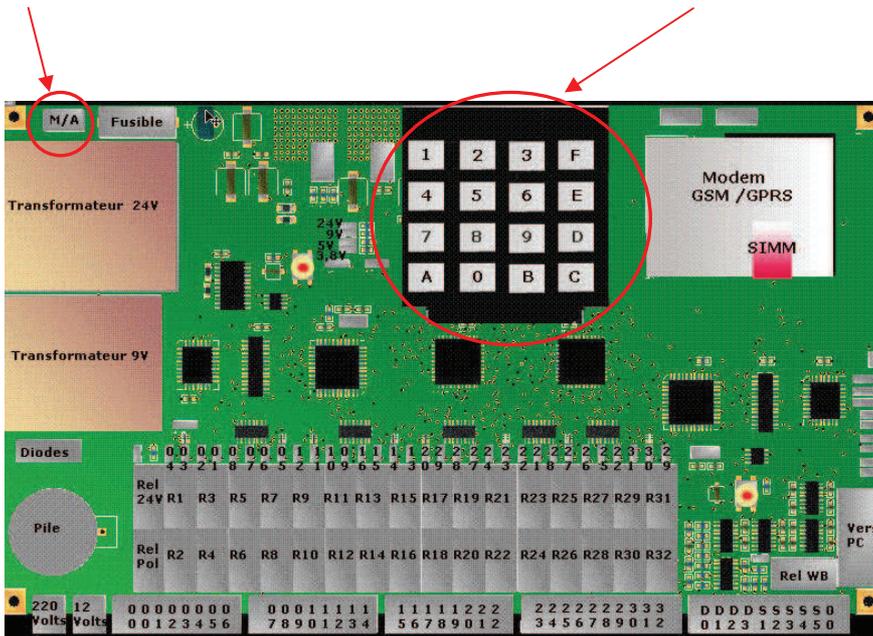

Ouverture de vannes : FXXA

Appuyer sur « F » puis

- « XX » (numéro à 2 chiffres de la vanne) et
- « YY » (durée d'ouverture en minutes à 2 chiffres de la vanne)
- enfin « A »

Exemple : Ouverture Vanne 5 pour 10 minutes : **F0510A**

Fermeture de vannes : FXXD

La procédure est identique, il suffit de remplacer le bouton « A » par le bouton « D »

Exemple : Fermeture Vanne 5 : **F05D**

- Pour fermer toutes les vannes, appuyer sur « D »
- Cycle manuel (maintenance) : FXXYYMMC
Appuyer sur « F »
Puis « XX » (numéro à 2 chiffres de la vanne initiale),
ensuite « YY » (numéro à 2 chiffres de la vanne terminale),
ensuite « MM » (le temps en minutes à 2 chiffres)
enfin « C »